

Freebook Schnittmuster-Anleitung

Becherhalter zum Umhängen




Hier seht ihr den Becherhalter im Einsatz - trotz deutlicher Bekanntschaft mit einem kräftigen Regen kurz vorher gut gelaunt - der Bierbecher ist so gut aufgehoben, dass die Hände in der von innen noch trockenen Jacke verschwinden können ;)

Und Radio Hafenstrasse ist bei jedem Wetter für einen Schnappschuss wie diesen gut :)

Maßnahmen für die gewünschte Bechergröße:



Zunächst wird der Durchmesser des Becher-Bodens benötigt. Hinzu kommen 2*0,7 cm Nahtzugabe, dies ergibt dann den Gesamtdurchmesser des Schnittteils für den Boden.

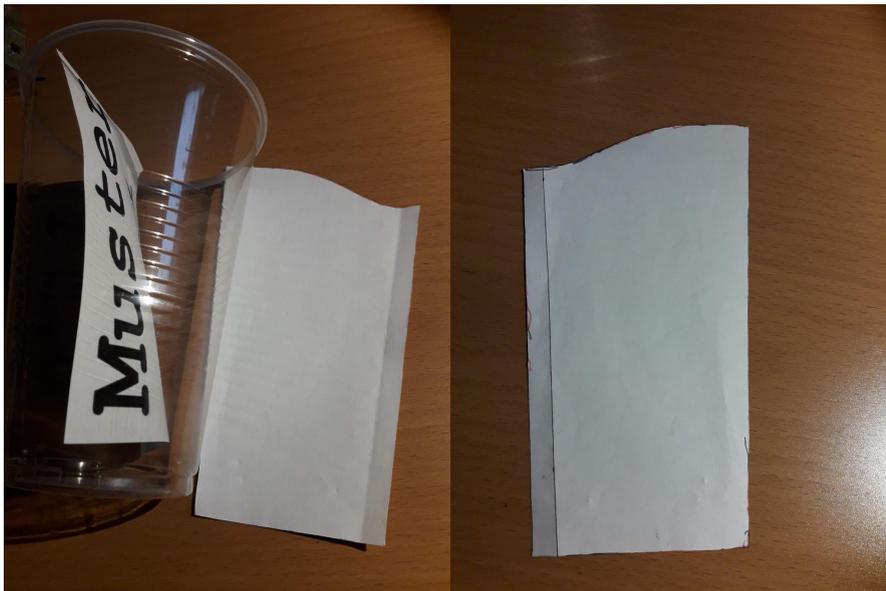


Nun brauchen wir noch die Höhe des Bechers. Die längere Seite des Schnittteils beträgt Höhe des Bechers zuzüglich wieder 2*0,7 cm für die Nahtzugabe. Zur anderen Seite ist die Höhe um ca. 2 cm weniger in einer am Anfang und Ende jeweils waagrecht verlaufenden Linie, damit man beim Trinken später nicht den Becherhalter mit im Mund hat ;) Die Breite des Schnittteils wird aus dem Durchmesser des Bodens berechnet, es wird ein Viertel des Kreisumfangs benötigt. Dazu wird der Durchmesser mit π multipliziert und durch 4 geteilt - und anschließend auch hier wieder 2*0,7 cm Nahtzugabe hinzugefügt.

Nun musst Du Dich entscheiden, ob Du die Vorder- und Rückseite jeweils farblich geteilt haben möchtest oder nur einfarbig. Ich habe mich für diese Anleitung für eine einfarbige Vorder- und Rückseite entschieden, daher habe ich die Nahtzugabe an der kürzeren Seite umgeknickt und das Schnittteil stattdessen im Bruch zugeschnitten. Wenn Du eine farbliche Teilung haben möchtest, schneidest Du das Teil mit der Nahtzugabe 2x aus und nähst die beiden Teile entsprechend zusammen.

Außerdem benötigst Du noch Stoff für das Band zum Umhängen. Wenn Du dieses in der Länge verstellbar nähen möchtest, benötigst Du noch eine Leiterschnalle (ca. 2,5 cm breit). Die Leiterschnalle bestimmt dann die Breite der benötigten Streifen (Breite, die für die Leiterschnalle angegeben ist + $2 \cdot 0,7$ cm Nahtzugabe). Die Länge bestimmst Du am besten mit Hilfe eines Maßbandes - bitte denke daran, dass Du für das Annähen der Leiterschnalle sowie zum Überlappen/Verstellen genug Länge einplanst. Wo die Leiterschnalle später sitzen soll, solltest Du Dir auch überlegen und die Streifen entsprechend evtl. verschieden lang planen.


Insgesamt brauchst Du folgende Schnittteile:

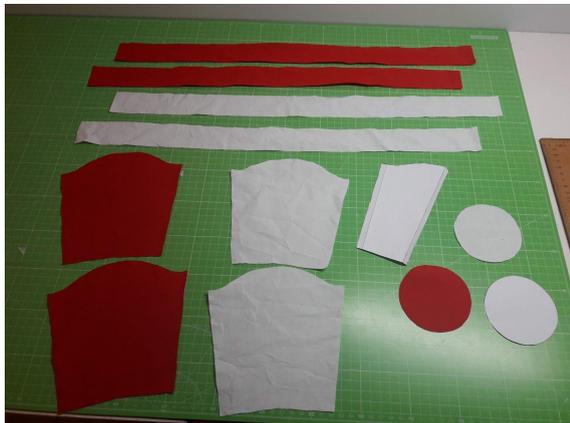

- 2* 2 Seitenstreifen
- 4 Schnittteile für die Höhe des Bechers
- 2 Schnittteile für den Boden des Bechers

Die Schnittteile aus Papier liegen nur zum Vergleich mit auf dem Foto.

Nun geht es ans Zusammennähen:

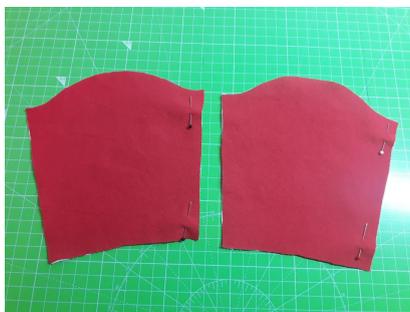


Lege jeweils 2 der Schnittteile für die Höhe des Bechers rechts auf rechts aufeinander und fixiere die Seiten mit Stecknadeln.



Nähe beide Seiten füßchenbreit (0,7 cm) zu, lasse dabei 0,7 cm vom unteren Rand offen (trotzdem verriegeln!), so dass Du 2x folgendes Ergebnis erhältst:



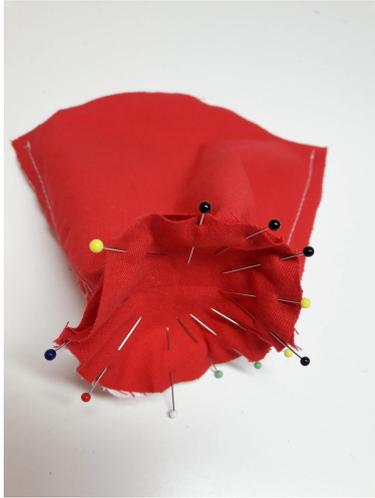

Nun wird es etwas knifflig: Stecke jeweils ein Bodenteil (rechte Seite innen) an die untere Öffnung. Wichtig ist, dass 0,7 cm vom Rand entfernt die Teile faltenfrei aufeinander liegen. Dabei treffen die Enden der Seitennähte (dort, wo 0,7 cm von unteren Rand die Naht aufhört) auf die Nahtlinie des Bodenteils. Nähe nun das Bodenteil bei beiden Teilen an.



Jetzt steckst Du jeweils 2 Streifen für das Halsteil rechts auf rechts aufeinander und nähst mit 0,7 cm Nahtzugabe beide langen Seiten und eine kurze Seite zu.



Nun wendest Du die Streifen...



... und formst die Ecken soweit möglich noch mit einem Stift, einer Häkelnadel o.ä. aus. Wenn Du möchtest, kannst Du die Ränder auch noch knappkantig absteppen.



Nun wendest Du eins der beiden Teile und steckst außen mittig an den höchsten Teil jeweils einen Streifen.



Das Teil mit dem angesteckten Streifen steckst Du nun inkl. beider Streifen in das andere Teil, so dass die rechte Seite und die Streifen innen sind. Stecke oben entlang die Teile zusammen. Achte darauf, dass sich die Nähte von innerem und äußerem Teil jeweils treffen und die hohen und niedrigen Stellen ineinander liegen. Die Nahtzugabe der Streifen kann ggf. etwas überstehen, damit sie später fest halten.



So sieht's nun gesteckt von oben aus.



Und so von der Seite.



Nähe nun füßchenbreit an der oberen Kante entlang, lasse dabei an einer der beiden Seiten eine Wendeöffnung (mit etwas Abstand zu den beiden hohen Seiten, an denen die Streifen angenäht werden, damit diese fixiert sind).



Wende nun den Becherhalter durch die Wendeöffnung, stecke anschließend eins der beiden Teile in das andere.



Rolle nun die obere Kante so aus, dass die Nahtzugaben flach zwischen den Seiten liegen und lege auch die Nahtzugaben der Wendeöffnung nach innen. Steppe rundherum einmal knappkantig ab.



Nähe nun noch die Leiterschnalle an einem der beiden Streifen fest. Den anderen Streifen ziehst Du dann durch die Leiterschnalle und stellst darüber die gewünschte Länge ein.

Fertig!